



# KONKONICIONIERIUS "NORDIC" - VARTOTOJO INSTRUKCIJA

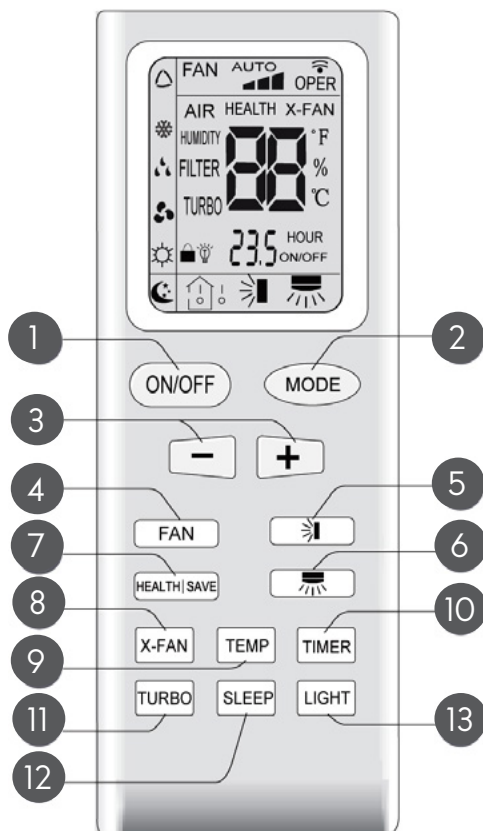

- 1 **ON/OFF** Įjungimas/Išjungimas
- 2 **MODE** Darbo režimas
- 3 +/-
- 4 **FAN** Ventiliatoriaus mygtukas
- 5 Žaliuzių pozicijos 
- 6 Žaliuzių pozicijos 
- 7 **HEALTH/SAVE**
- 8 **X-FAN** Garintuvo prapūtimas
- 9 **TEMP** Temperatūros indikatorius
- 10 **TIMER** Laikmatis
- 11 **TURBO** Pagreiktintas režimas
- 12 **SLEEP** Naktinis režimas
- 13 **LIGHT** Apšvietimas

## EKRANO PIKTOGRAMOS

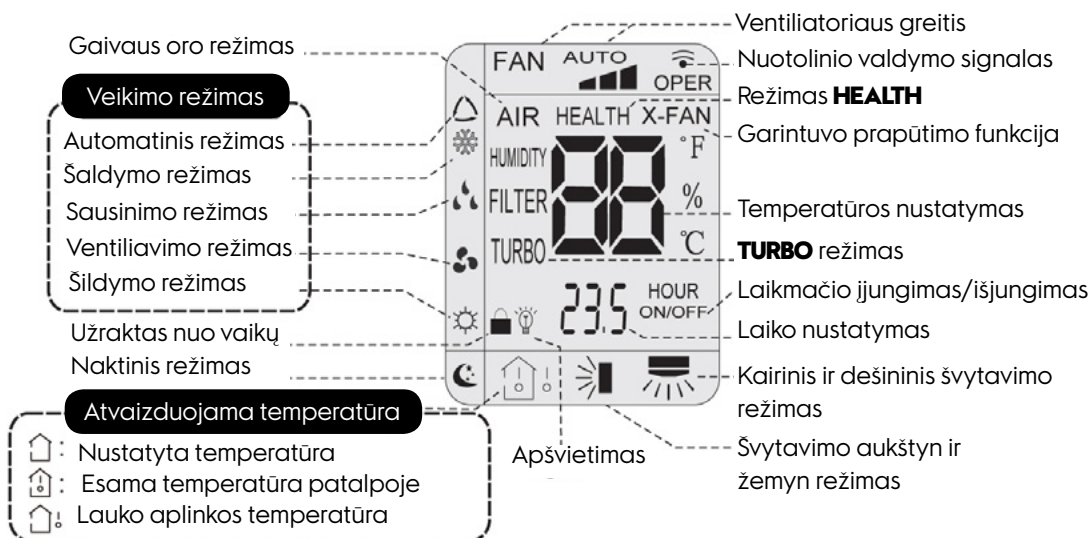

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

- Įjungus kondicionierių, išgirsite signalą, užsidegs raudonas kondicionieriaus įjungimo mygtukas **ON** - . Dabar kondicionierių galėsite valdyti per nuotolinį valdymo pultelį.
- **ON** padėtyje: po kiekvieno mygtuko paspaudimo išgirsite kondicionieriaus signalą, mirktelės piktograma .
- **OFF** padėtyje: valdymo pultelio ekrane bus atvaizduotas paskutinis temperatūros nustatymas.

### 1 **ON/OFF** - ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Įjungia ar išjungia kondicionierių.








### 2 **MODE** - DARBO REŽIMAS

Leidžia pasirinkti kondicionieriaus darbo režimą:



- AUTO:** Automatinis režimas
- COOL:** Šaldymas
- DRY:** Sausinimas
- FAN:** Ventiliavimas
- HEAT:** Šildymas

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

- Pasirinkus automatinį režimą, kondicionierius pats atliks visus reikiamus nustatymus priklausomai nuo esamos temperatūros patalpoje. Temperatūros negalėsite nei pamatyti, nei reguliuoti. Reguluoti galima tik ventiliatoriaus greitį (**FAN** mygtukas) arba oro nukreipimo kampą (mygtukas )
- Įjungus šaldymo režimą (piktograma ) , galėsite sumažinti arba padidinti pageidaujama temperatūrą (mygtukai +/-), pareguliuoti ventiliatoriaus greitį (**FAN**) ar pasirinkti oro nukreipimo kampą .
- Pasirinkus sausinimo režimą (**DRY**), oro ventiliatorius veiks lėtai, jo greičio reguliuoti negalėsite. Sausinimo režimas bus atvaizduotas piktograma  . Oro nukreipimo kampo reguliavimui, spauskite mygtuką .
- Pasirinkus ventiliavimo režimą, galėsite pareguliuoti ventiliatoriaus greitį ar oro nukreipimo kampą. Jokios kitos funkcijos ventiliavimo režimu neveiks.
- Įjungus šildymo režimą, pultelio ekrane pamatysite piktogramą  . Temperatūros reguliavimui spauskite mygtukus "+" arba "-", ventiliatoriaus greičio reguliavimui - spauskite mygtuką **FAN**, oro nukreipimo kampo reguliavimui - mygtuką .

**Pastaba:** Ventiliatoriaus paleidimo delsa (nuo 1 iki 5 min.) užtikrina, kad šildymo metu į patalpą nebus pučiamas nešilęs oras. Šildymo metu temperatūrą

patalpoje galite reguliuoti nuo 16°C iki 30°C . Ventiliatoriaus greičio režimai: automatinis, lėto greičio režimas, vidutinio greičio režimas, didelio greičio režimas.




3


+/-

- Kiekvienu mygtuko "+" ar "-" spustelėjimu 1°C mažinama ar didinama nustatyta temperatūra patalpoje.
- Šių mygtukų pagalba taip pat galite koreguoti laikmačio nustatymus (**TIMER**).

4

**FAN** - VENTILIAVIMAS

Ventiliatoriaus greitis yra reguliuojamas **FAN** mygtuko pagalba. Galimi ventiliatoriaus greičio režimai: automatinis (Auto), lėto greičio režimas (  ), vidutinio greičio režimas (  ), didelio greičio režimas (  ).



### Pastabos:


- Pasirinkus automatinį greitį, kondicionierius pats atliks visus nustatymus priklausomai nuo esamos temperatūros patalpoje.
- Sausinimo metu ventiliatorius veiks lėto greičio režimu.


## NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

5




ŠVYTVIMAS AUKŠTYN IR ŽEMYN


- Paspauskite šį mygtuką norėdami pradėti arba užbaigti švytavimą aukštyn ir žemyn. Pagal nutylėjamą įsijungęs įprastas (simple) švytavimo režimas - žaliuzės judės plačiausiu kampu.
- Norėdami perjungti įprastą (simple) režimą į statinį (static), **OFF** padėtyje kartu paspauskite mygtukus + ir . Indikatorius mirktelės.
- Mygtuko paspaudimas statiniame režime keis žaliuzių padėtį pagal žemiau pateiktą schemą. Žaliuzės sustos fiksuotoje padėtyje.



6



- Naudokite šį mygtuką kai norite, kad grotelės pradėtų judėti kairėn-dešinėn. Pagal nutylėjamą įsijungęs įprastas (simple) režimas - žaliuzės judės plačiausiu kampu.
- Norėdami perjungti įprastą (simple) režimą į statinį (static), **OFF** padėtyje kartu paspauskite mygtukus + ir . Indikatorius mirktelės
- Mygtuko paspaudimas statiniame režime keis žaliuzių padėtį pagal pateiktą schemą. Žaliuzės sustos fiksuotoje padėtyje.



7

HEALTH/SAVE

- Galimos pozicijos: HEALTH > AIR > AIR HEALTH >
- Kai nėra matomas joks vaizdas - HEALTH ir AIR funkcijos yra išjungtos.
- Išsaugojimo funkcija **SAVE** veikia tik šaldymo režimo metu. Norėdami ją įjungti, paspauskite mygtuką **SAVE**. Norėdami sugrįžti prie įprasto režimo, spustelkite mygtuką **SAVE** dar kartą.

8

X-FAN

- **X-FAN** ar garintuvo prapūtimas veikia tik šaldymo ar sausinimo režimu. Norėdami jį įjungti, spustelkite mygtuką **X-FAN**. Norėdami jį išjungti, spustelkite šį mygtuką dar kartą.
- **Pastaba:** Jeigu įjungsite **X-FAN** funkciją ir išjungsite kondicionierių, ventiliatorių iškart nesustos ir išdžiovins viduje likusį vandenį.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

9

**TEMP** - TEMPERATŪROS INDIKATORIUS

Spustelėjus šį mygtuką, galėsite iš eilės pamatyti patalpos nustatytą temperatūrą, esamą temperatūrą ar temperatūrą lauke. Temperatūra bus atvaizduota kondicionieriaus vidinio bloko ekrane.



- nustatytos temperatūros indikatorius



- esamos temperatūros indikatorius



- temperatūros lauke indikatorius.

10

**TIMER**

**Timer ON** padėtyje mygtukais **+/-** galėsite nustatyti laiką. Su kiekvienu **+** mygtuko paspaudimu, laikas padidės 30 min. Norėdami išsaugoti nustatymus, spauskite mygtuką **TIMER**.

11

**TURBO** - PAGREITINTAS REŽIMAS

Aktyvavus šią funkciją, ventiliatorius veiks didžiausiu greičiu, patalpa bus greitai atvėsinta/apšildyta.

12

**SLEEP** - NAKTINIS REŽIMAS

Ijungia kokybiško miego režimą. Valdymo pultelio ekrane atsiras kokybiško miego režimo piktograma. Norėdami išjungti naktinį režimą, paspauskite mygtuką **SLEEP** dar kartą.


13

**LIGHT** - EKRANO APSVIETIMAS

Šis mygtukas įjungia ir išjungia vidinio kondicionieriaus bloko ekrano apšvietimą.

## MYGTUKŲ KOMBINACIJOS

### UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Spustelkite mygtukus **“+”** ir **“-”** kartu, norėdami įjungti ar išjungti užrakto nuo vaikų funkciją. Aktyvavus užrakto nuo vaikų, nuotolinio valdymo pultelio ekrane atsiras piktograma. 

Jeigu bandysite keisti kondicionieriaus darbo režimus neišjungus užrakto nuo vaikų, valdymo pultelio piktograma mirksitelės 3 kartus, bet kondicionierius negaus jokio signalo.

### TEMPERATŪROS PERJUNGIMAS

Norėdami pakeisti režimą tarp **°C** ir **°F**, išjunkite kondicionierių ir spauskite mygtukus **“-”** bei **MODE** kartu.


## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Norėdami įjungti kondicionierių, spustelkite nuotolinio valdymo pultelio **ON/OFF** mygtuką.
2. Norėdami pakeisti kondicionieriaus darbo režimą, spustelkite valdymo pultelio **MODE** mygtuką. Galėsite rinktis tarp **AUTO** (automatinio), **COOL** (šaldymo), **DRY** (sausinimo), **FAN** (ventiliavimo) ar **HEAT** (šildymo) režimų.
3. Temperatūra yra nustatoma **+/-** mygtukais, tačiau ji nėra reguliuojama pasirinkus automatinį režimą.
4. Norėdami nustatyti oro ventiliavimo greitį, spustelkite **FAN** mygtuką. Galėsite rinktis tarp **auto** (automatinio), **low** (lėto greičio), **medium** (vidutinio greičio) ir **high** (didelio greičio) režimų.
5. Spauskite  mygtuką, norėdami pasirinkti oro nukreipimo kampą.

## PASTABOS:

- Atstumas tarp pultelio ir kondicionieriaus turi būti ne didesnis nei 8 m. ir tarp jų neturii būti jokių kliūčių.
- Nuotolinio valdymo pultelio signalui gali trukdyti liuminescentinės lempos ar bevielis telefonas. Tiesiog prieikite su pulteliu arčiau kondicionieriaus.
- Jeigu nuotolinio valdymo pultelio ekrano vaizdas tapo neryškiu, pakeiskite pultelio baterijas.
- Ilgą laiką nenaudojant nuotolinio valdymo pultelio, rekomenduojama išimti baterijas.
- Naudokite to paties modelio naujas baterijas.

## BATERIJŲ KEITIMAS

1. Paspauskite nuotolinio pultelio galinę pusę, pažymėtą šiuo ženklu  OPEN kaip, kad parodyta pavyzdyje ir nuimkite dangtelį baterijos dėžutės rodyklės kryptimi.
2. Pakeiskite dvi 7# (AAA 1.5V) sausas baterijas ir įsitinkite, kad baterijų padėtis prie **+** teigiamo ir **-** neigiamų polių yra teisinga.
3. Iš naujo uždėkite baterijos dėžutės dangtelį.

